玄関ドア電気錠システムをご使用いただいておりますオーナー様へ

玄関ドア電気錠システム 停電時の注意事項

計画停電時に外出される際は、必ずスペアキー(メカニカルキー)も 一緒にお持ちください。

停電時は電気錠システムが作動しません。 停電復旧後は自動的に使用可能状態になります。

- ◆対象玄関ドア電気錠システム
- ①FeliCaカード 電気錠システム(㈱アルファ)・・・P.2※2010年8月以降ご契約の物件
- ②アルファ・パッシブキー 電気錠システム(㈱アルファ)・・・P.5 このシステムはパッシブキーにスペアキーが内蔵されています。 ※2010年8月以降ご契約の物件
- ③**戸建玄関ドアリモコン電気錠システム**(株)ユーシンショウワ製)…P8 ※2000年3月15日以降ご契約の物件

各詳細は次ページ以降の取扱説明書抜粋をご覧ください。

取扱説明書

FeliCa[®] カード対応電気錠システム

エントリーロック **ENTRY LOCK**®

MS800

MS800-W-SH



_{お客様用} 保存版 販売店・工務店の皆様へ

この取扱説明書は施工完了後、 お客様へお渡しください。

対象電気錠システム①



もくじ

電気式錠前取扱上の注意事項・・・・・1、2

はじめに

各部の名称 ・・・・・・・・・・ 3 製品の概要 ・・・・・・・・・・ 4 2 ロックセキュリティ機能 ・・・・・ 5

本的な使い方

電動で施錠する・・・・・・・・ 6 電動で解錠する・・・・・ 7 手動で施錠 / 解錠する・・・・・ 8

の他の使い

自動施錠機能 ・・・・・・・・・・・・・・・9HA 端子による外部機器連動・・・10ケータイホームシステム連動 ・・・11警備連動機能 ・・・・・・・ 11,12

ードの管理

はじめて FeliCa カードを登録する・・13 FeliCa カードを追加登録する・・・14 FeliCa カードを紛失した場合・・・15 セキュリティカードについて・・・・15


困ったとき


施錠 / 解錠動作に異常が生じた場合・・・・16 停電や機器故障時の操作・・・・16 電気錠・リーダー・増設操作盤の再登録・・・17,18 故障かなと思ったら・・・・・・・19 仕様・・・・・・・・20


> AL10K08 0052-HMA-01

はじめに

■各部の名称

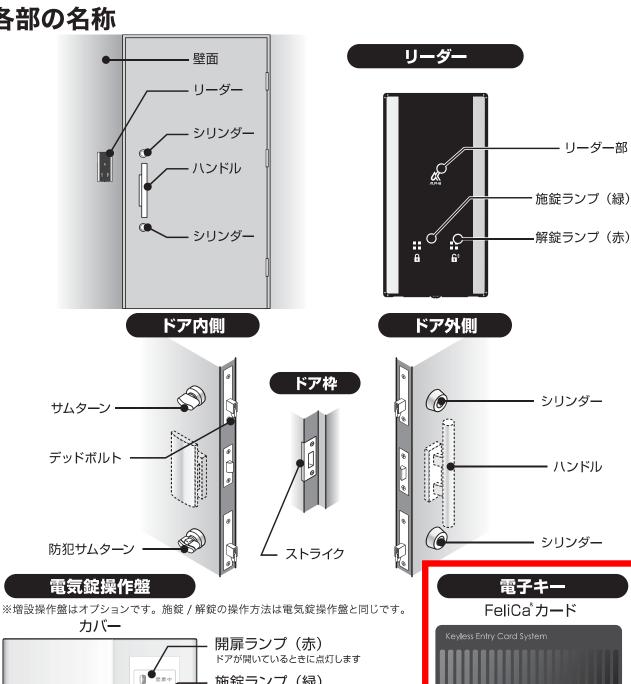

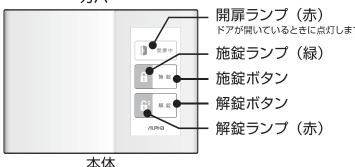

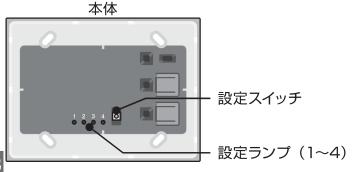






困ったとき

■施錠/解錠動作に異常が生じた場合

施錠あるいは解錠できなかった場合

作動途中に施錠あるいは解錠できなかった場合、電子音が「ピピピピピ」と鳴り、その後、赤色/緑色ランプが5秒間点滅し、異常を知らせます。

デッドボルトがストライクへ確実に収まっているか確認し、デッドボルトがストライクにぶつかったり、こすれている場合には建付調整を行ってください。また、異常が発生し、上側または下側の錠の片側のみ施錠されている場合でも「施錠」表示(緑ランプ点灯)となります。再度、施解錠操作を行い、2ロックとも施錠させてください。

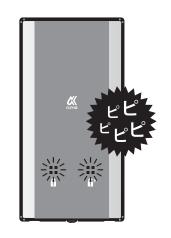

その他の異常の場合

その他の異常に関しては、「故障かなと思ったら」19~~>に書かれている状態と照らし合わせて確認してください。


■停電や機器故障時の操作

停電等で電気錠を操作できなくなった場合、室外側はキーで、室内側はサムターンで施錠/解錠してください。

(電気錠動作中の停電等による動作停止以外は上記操作 で施錠/解錠できます。)



●停電や機器故障に備えて外出時は必ずキーを所持してください。

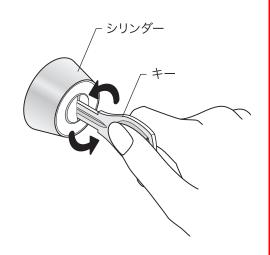

- 電気錠動作中に停電等により電源が切れた場合
- キーまたは、サムターンで施錠操作側へまわせるところまでまわす
- 2 キーまたは、サムターンで解錠操作側へまわす 解錠できます。



- ●停電のタイミングにより、1ロックのみの施錠/解錠になることがあります。
- ●停電等から復旧し、電動で操作すると、ロックが復帰し、通常の操作が可能になります。

取扱説明書

アルファ・バッシブキー® 電気錠システム

PASSIVE-KEY PS800

P\$800-W-SH





その他の使い

困ったとき



_{お客様用} **保存版** 販売店・工務店の皆様へ この取扱説明書は施工完了後、 お客様へお渡しください。 もくじ

電気式錠前取扱上の注意事項・・・・・]	,2
----------------------	----

はじめに	各部の名称 ・・・・・・・・・ 3
	製品の概要 ・・・・・・・・・ 4
	2 ロックセキュリティ機能・・・・・ 5
	携帯器の置き忘れ防止機能・・・・・5
	携帯器のスリープ機能・・・・・・・6

電動で施錠する・・・・・・・・・・・ 7 電動で解錠する・・・・・・・ 8 手動で施錠/解錠する・・・・・・ 9

自動施錠機能 ••••••	•	•	•	10
HA 端子による外部機器連動	•	•	•	11
ケータイホームシステム連動	•	•	•	12
警備連動機能 •••••		12	2	,13


はじめて携帯器を登録する・・・・		14
携帯器を追加登録する・・・・・・		15
携帯器の電池交換方法・・・・・	9	16
携帯器を紛失した場合 ・・・・・・	•	17
セキュリティカードについて・・・		17

施錠 / 解錠動作に異常が生じた場合・・・・ 18 停電や機器故障時の操作・・・・ 18 電気錠・リーダー・増設操作盤の再登録・・・19,20 故障かなと思ったら・・・・・・・ 21 仕様・・・・・・・・・ 22


> AL10K07 0051-HMA-01

はじめに


■各部の名称

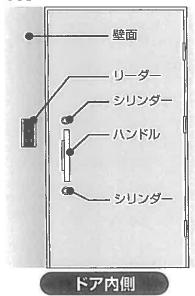

リーダー

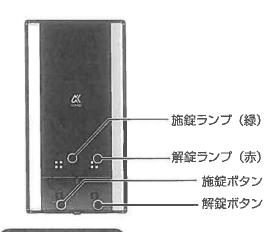


ドア外側

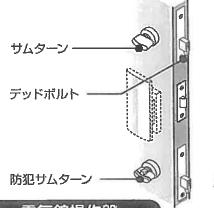






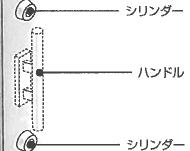


電気錠操作盤

※増設操作盤はオプションです。施錠/解錠の操作方法は電気錠操作盤と同じです カバー

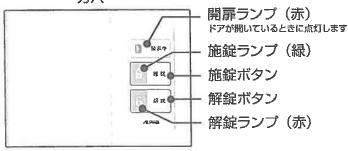

携帯器

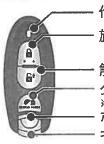


作動確認ランプ 施錠ボタン 🔒

解錠ボタン 🔓

ダミーボタン ※戸建用では使用しません ホールドピン


キーヘッド (非常丰-

非常キーのはずし方

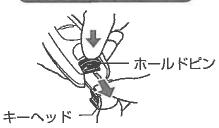

※ホールドピンを押しキーヘッドを引き抜く。



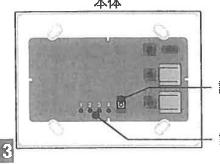

設定スイッチ

設定ランプ(1~4)

困ったとき

■施錠/解錠動作に異常が生じた場合

施錠あるいは解錠できなかった場合

作動途中に施錠あるいは解錠できなかった場合、電子音が「ピピピピピ」と鳴り、その後、赤色/緑色ランプが5秒間点滅し、異常を知らせます。

デッドボルトがストライクへ確実に収まっているか確認し、デッドボルトがストライクにぶつかったり、こすれている場合には建付調整を行ってください。また、異常が発生し、上側または下側の錠の片側のみ施錠されている場合でも「施錠」表示(緑ランプ点灯)となります。再度、施解錠操作を行い、2ロックとも施錠させてください。



その他の異常の場合

その他の異常に関しては、「故障かなと思ったら」 21 ペーシに書かれている状態と照らし合わせて確認してください。

■停電や機器故障時の操作


停電等で電気錠を操作できなくなった場合、室外側はキーで、室内側はサムターンで施錠/解錠してください。

(電気錠動作中の停電等による動作停止以外は上記操作で施錠/解錠できます。)

※ 非常キーは、携帯器に収納されています。詳しくは3ページの「非常キーのはずし方」 をご覧ください。



●停電や機器故障に備えて外出時は必ずキーを所持してください。

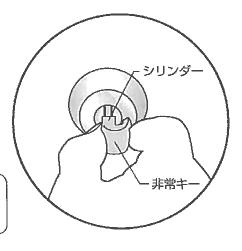

電気錠動作中に停電等により電源が切れた場合

- **|||||| キーまたは、サムターンで施錠操作側へまわせるところまでまわす**
- 2 キーまたは、サムターンで解錠操作側へまわす 解錠できます。



- ●停電のタイミングにより、1ロックのみの施錠/解錠になることがあります。
- ●停電等から復旧し、電動で操作すると、ロックが復帰し、通常の操作が可能になります。

ア連用 玄関ドアリモコン電気錠システム

取扱説明書(お客様用)

このたびは、ショウワ玄関ドアリモコン電気錠をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■目次

で使用工のご注息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
操作方法2
操作手順(外出のとき)・・・・・・2
操作手順 (帰宅のとき)2
システムの特長と構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
メインスイッチ・・・・・・・・・・・4
増設スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
送信器・・・・・・・・・・・・・・・・5
送信器の登録・・・・・・・・・5
使用方法·····5
Q&A·····-6
送信器の電池交換・・・・・・・フ
故障のときは・・・・・・フ
アフターサービス及びお問い合わせ・・・・・・・・・フ

株式会社ショゴロ

システムの特長と構成

システムの特長

- ●主錠の電気的施解錠に連動して補助錠も同時に作動します。
- ●キー、サムターンによる手動操作の場合、主錠、補助錠それぞれ個々に施解錠可能です。
- ●鍵や室内よりサムターンで解鍵した場合は、自動的に施錠はされません。この場合は必ず、人が何らかの方法で施錠を行う必要が有ります。これは 新聞や郵便物を取りに出た時の締め出し防止の為です。また、メインスイッチ、増設スイッチの両方で「ドア開」や「解錠」の状態表示を行っています ので確認ができます。
- ●停電の時でも通常の鍵としてキー、サムターンで施解錠操作ができます。

■リモコン送信器について (以後、送信器と称します。)

双方向送信器について

- ●離れた場所から送信器のスイッチ操作によっ て解綻、施錠がワンタッチで操作する事が出 来ます。文、施錠後の確認が手元の送信器に 内蔵されたブザーによる音で確認できるのが、 この双方向送信器の特徴です。
- ●送信器から発信される電波は製品ごとに専用 コードが設定されています。又、送信するごと にコードが一定のアルゴリズムで変化するロ ーリングコード方式を採用しているため、他 の送信器や盗聴したコードでは解錠すること が出来ませんので、セキュリティに優れてい



対象リモコン形状

片方向送信器について


●左記の双方向送信器との違いは、手元の送信 器で施解絵を確認する事が出来ない事です。 そのかわり、ドア枠内に設置してある通電金 異内にブザーを内蔵させてあり、このブザー 音で施解錠の確認が出来るようになっています。 又、従来の鍵と一体式になっていること以外は、 左記の双方向送信器と同じ機能になっています。




送信器の使用範囲

●Uモコン受信器を設置した壁面材質等の環境により、5m~8mの距離 で使用できます。なお、テレビ塔、放送局、発電所、送電所、送電線の 近くや範囲の状況、電波環境、ノイズなどにより作動距離が変わるこ とが有ります。但し、携帯電話、PHS等による影響は一切受付ません。


システムの構成

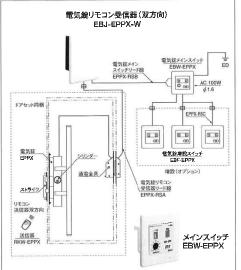

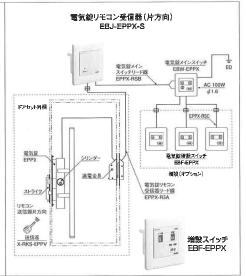

メインスイッチと増設スイッチ

操作とはたらき

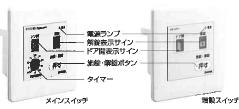

	操作	はたらき
Α	10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	解錠時間が設定されている 時は、自動施錠モードで動作 します。
В	ドア開表示	扉が開いている場合点灯。 扉が閉じている場合消灯。 ドア開表示灯が点灯している 場合、施統操作はできません。
С	解錠	解錠している場合点灯します。 施錠している場合消灯します。
D	施錠・解錠 錠の施能。 解錠押ポタン	押しボタンスイッチを押すと、 施錠、解錠動作をします。



解錠時間 押しボダン又は、リモコンキーで 解綻した時 ・質を開かなければ開発保持特殊をに自動的に始終 モニタに赤色ランプで解綻表示 押」ボタン又は、リモコンキーで 経験に雇客期仕事で強めると 解総保持時間に関係なく自動的に診断 モニタの赤色ランプが消える ※キー・サムターンで解説した明は、目職措能しません 歴史する時は、キー・サムターン又は押しボタン・リモ コンキーで確認してください。 新聞や事便を取りに出た時の 等め出しを防止するためです DFFにしてください。 この場合、施錠 するにはキー・サムターン又は押しお タン・リモコンキーで配給してください。

MJMMCスイッチにタイマーは付いていません。

■警報装置

モニタ

解錠すると

ビ・ビ・と2回信号音

施錠すると

罪を開けると

扉を閉めると

赤色ランプ表示が消える

ドア開表示

モニタに赤色ランプで

イ・と1回復号音

送信器又は押しボタンで施錠し、電気錠が正しく動作した時、 「ピッ」(1回)と鳴ります。

送信器又は押しボタンで解錠し、電気錠が正しく動作した時、 「ビ・ビ」(2回)と鳴ります。

③ 施解錠異常時

送信器又は押しボタンによる施錠または、解錠動作が、NGの 場合、「ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・・・」(40回)と鳴ります。

④展開放置時

送信器又は押しボタンで解錠し、扉を開けたままにすると、解 錠保持時間後30秒経過しても扉開の場合、扉を閉めるまで、 又は解錠時間スイッチがOFFになるまで鳴り続けます。

■■ 数年まり デモ 人上 小学

ただし、増設スイッチには上記タイマーがありません。

部品名	状 鰋	双方向	片 方 向	
ロエランの表質	施錠OKの場合	ビ・ビ・ビ (3回)	発信機能なし	
リモコン発信器	鮮錠OKの場合	ピピピ・ピー (4回)	発信機能なし	
第十の福島本日	抱錠OKの場合	発信機能なし	ピッ (1回)	
帰内の通電金具	解鍵のKの場合	発信機能なし	ビ・ビ (2回)	
	施能OKの場合	ピッ (1回)		
	解鍵OKの場合	ビ・ビ (2回)		
	開開時施錠動作の場合	ピ・ピ・ピ・ピ・ピ (5回)		
メインスイッチ	施錠NGの場合	ピ・ピ・ピ・・・・・・・・・・・・(40回)		
	解鍵NGの場合	ビ・ビ・ビ・・・・・・・・・・・ (40回)		
	解錠保持時間+30秒	ピ・ピ・ピ・ピ・・・・・・		
	経過後も扉開の場合	(雇用またはタイマーがOFFになる迄)		
単股スイッチ		発信機能なし		

登録モード	ピッピッピ(3回) <リモコン受信器より>	ピッピッピ(3回)<通電金具より>
送信器登録OK時	登録された個数分「ピッ」 <リモコン受信器より>	登録された個数分「ビッ」<通電金具より>
and All Adv To Tale	長い「ビー」+登録された個数分「ビッ」	長い「ビー」+登録された個数分「ビッ」
登録終了時	くリモコン受信器より>	<通電金具より>



送信器の登録

- ●送信器は付属されているものを含めて最大8個まで登録出来ます。 又、送信器の抹消と登録は玄関内側の扉の上に設置されている リモコン受信器で行い、お客様ご自身で抹消、登録を行ってご利 用いただけます。又、一度登録されたデータは、停電等で供給電 源がストップしても消えることは有りません。
- ●万一送信器を紛失した場合は、紛失した受信器をお客様ご自身で即時に無効にでき、不正使用を防止できます。

抹消、登録の方法

- 登録したい送信器を全て用意する。
- 2
 リモコン受信器の登録用スイッチをブザーが[ビッビッビ]
 と8回鳴るまで押します。この間約10秒程度掛かります。…今まで登録されていた送信器のIDデータか全て抹消されて使えなくなります。
 ブザーは、双方向の場合受信器内に、片方向の場合は通電金具にあります。



片方向受信器

- 42つ目の送信器のボタンを押します。(上記2と同じ様に)
 ・・・登録が完了すると、「ビッピッ」と2回だけ音が鳴ります。
 3つ目の送信器のボタンを押します。(上記2と同じ様に)
 ・・登録が完了すると、「ビッピッピッ」と3回だけ音が鳴ります。
 - n個目の送信器のボタンを押します。(上記2と同じ様に) ・・・登録が完了すると、「ビッピッピッピッピ」とn回だけ音が鳴ります。
- 与全ての送信器の登録の完了後、約30秒間待ちますと、長い 「ビー」音と登録された個数分の「ビッ」音が鳴り登録が完 了されます。

<注意>

送信器を紛失された場合や新規に購入される場合、そのまま残りの送信器だけで使用される場合でも必ず1~5の操作にて再登録してください。この再登録をおこなうことにより、以前に登録されたものは無効となり、紛失した送信器を使えなくするために必ず必要です。

使用方法

■送信器による施錠方法

送信器で施錠する場合は、外部よりドアに向けて(受信器に向け)、「LOCK」(関)ボタンを押してください。



■送信器による解錠方法

解錠する場合も、ドアに向けて(受信器に向け)、「UNLOCK」(開) ボタンを押してください。



※送信器は、ドアから5~8m以内の距離で操作してください。

双方向送信器の場合

解錠

送信器の「UNLOCK」を押して 下さい。

解錠後、送信器内より「ピ・ピ・ピー」という音(3回)で解錠した事を知らせてくれます。



2施錠

送信器の「LOCK」を押して下さい。 施錠後、送信器より「ピピピ・ピー」という音(4回)で施錠 した事を知らせてくれます。

片方向送信器の場合

]解鍵

送信器の「閉」を押して下さい。 解錠後、扉枠側より「ピッ」という 音(1回)で解錠した事を知らせて くれます。



2施錠

送信器の「閉」を押して下さい。 施錠後、扉枠内より「ピ・ピ」とい う音(2回)で施錠した事を知らせ てくれます。

電気錠システムQ&A

システム全体について

- Q 双方向と片方向で何が違うのか?
- A リモコン送信器を使用した節解錠時、施解錠の確認発信音が手元リモコンで確認できるのが双方向です。 片方向の確認発信音は、ドア通電金具の部分から発信され、 手元のリモコンではできません。
- Q 他の住宅が同様の電気錠の場合、誤動作してしまうことはないか?
- A リモコン送信器の信号は、鍵違いIDコードで管理されており、 異なるIDコードの場合動作することはありません。またその コードは、470万通りあります。
- Q 増設スイッチは、何ケ所まで接続できるか?
- A 3ケ所まで対応可能です。メインスイッチを含めると操作スイッチは、合計4ケ所になります。

リモコン送信器について

- Q リモコン送信器の電波は、人体に影響はないのか?
- A リモコン送信器の電波は、自動車向けで実績のある微弱電波を使用しており人体に影響はありません。
- Q リモコン送信器の電波の到達距離はどの程度か?
- A 障害物のない直線距離で、5~8m程度は届きます。但し、実 際は周囲の環境やリモコン電池の寿命等により多少変化す ることがあります。
- Q リモコン送信器の電気情報をコピーされ、不法 侵入等に悪用されることはないか、また、車等の リモコンで動作することはないか?
- A 不正コピー対策(ハッカー対策)として、リモコン送信器の送信信号には、鍵違いのコードの他、リモコンを操作する度に変化するローリングコードが含まれています。受信器では、その変化するローリングコードの信号が、予測と合致した場合のみ動作する制御方式をとっています。

そのため万一ハッカーがコードを傍受した場合でも、次に送信するローリングコードを予測できないため解鍵はできない方式になっています。

さらにリモコン送信器からの送信信号のなかには、積水ハウス用のコードも合わせもっているため車用のリモコンで動作することはありません。

- Q リモコン送信器の電池寿命は、どの程度か?
- A 開閉しない時、使用頻度等によりますが、10回/日程度の使用で双方向、片方向とも約3年の寿命があります。

日常の操作方法について

- Q 自動施錠機能とはなにか?
- A 電気的に解鍵(室内のスイッチまたはリモコン送信器で解錠) しその後、扉を開閉しないとき、指定時間内に自動的に施錠 する機能です。なお、この指定時間内に扉を開閉した場合は、 扉が閉じた際部施錠されます。
- メインスイッチで、自動施錠機能のON・OFF及び自動施錠 するまでの解綻時間の設定ができます。
- Q 電気錠とすることで、閉め出しされることはないか?
- A 機械的に解鍵(サムターンを手で操作して解錠)した場合は、 自動施錠が倒かないため閉め出しされることはありません。 但し、電気的に解錠した場合で自動施錠機能がONになって いると事が閉じると即施錠されますので注意が必要です。
- Q リモコン送信器を紛失した場合は、どうしたらいいのか?
- A 紛失したリモコン送信器の悪用も考えられるため、紛失した 送信器を使用不能とする必要があります。電気錠はあらかじ め登録した送信器のみしか動作しないため、一度現在の登 録情報を抹消し、紛失した送信器を除いた、いま手持ちの送 信器を再度登録し直す必要があります。再登録には、受信器 の登録スイッチを操作する必要があります。詳細は、取扱影 明書を参照してください。
- Q リモコン送信器を増やしたい場合は、どうしたらいいのか?
- A リモコン送債器は、最大Bコまで対応が可能です。別途 ㈱ショウワに発注する必要があります。リモコン送信器増設 時は、すべてのリモコンを再度登録し直す必要があります。
- Q 停電時の鍵の開閉はどのようになるのか?
- A 停電時は、電気錠として、リモコン送信器による操作及びメインスイッチ等による操作はできません。メカニカルキーにて、操作する必要があります。
- なお、受信器に登録している情報は消えませんので再登録 する必要はありません。

注意事項

